



無線投影解決方案




AirSync 簡介

專為教育及商用會議研發，打造高互動、高協作的智慧空間。AirSync 讓畫面分享更高效直覺，無論是教學場域或企業應用，我們提供更安全、流暢、直覺的無線螢幕共享體驗。

1

靈活投影 | 多元連線

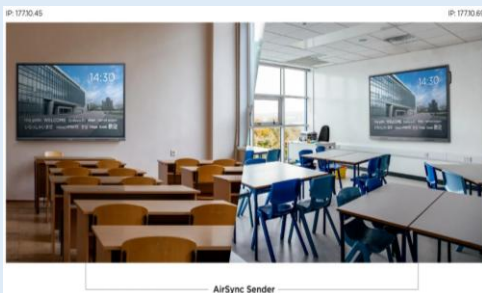

透過 AirSync Sender，不限任何網域、就能毫不費力地，將任何裝置如 Windows、macOS、iOS 和 Android 等不同系統的畫面直接分享到 ViewBoard，提高會議或課堂互動與參與度。

2

直覺操作 | 彈性運用



簡潔易懂的介面設計，支援 Miracast、Airplay、Google Cast 等多種投影方式，可雙向觸控回傳也可螢幕廣播，彈性適用於各種教學與會議使用情境。

3


一指神功 | 無線廣播



將主持端的螢幕畫面同步廣播給全體，可於小組討論時間結束後，讓參與者把注意力集中在當前的主題上，或是選擇特定畫面投影，其餘參與者皆能自由操作個人畫面。

4

輕鬆協作 | 高效互動

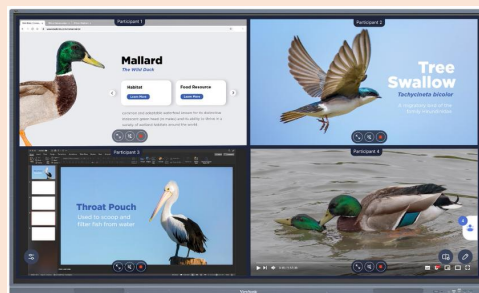

AirSync 支援裝置畫面投影與內容接收功能，使用者能掌握會議或教學進度，提升課堂協作與會議討論效率。透過雙向投影、分割畫面及主持人管理模式，確保協作過程流暢且高效。

AirSync 3 種無線投影方式，輕鬆連接

1 瀏覽器投影

前往 airsync.net，輸入顯示器代碼與一次性密碼，即可輕鬆開始無線投影。

2 QR Code 快速連線

使用 AirSync Sender 應用程式掃描螢幕上的 QR Code，無需輸入任何密碼，即可立即投影！



3 AirSync Sender App

下載 AirSync Sender 應用程式，即可使用更多進階功能，讓互動更靈活。

目錄

01 如何更新 AirSync

02 AirSync 操作

- 介面介紹
- 裝置設定

03 AirSync Sender

- macOS 設備端軟體音訊設定
- 下載軟體
- APP 介面介紹
- 電腦版介面介紹

04 如何同網段投影

- iPad/iPhone/Mac
鏡像投影(AirPlay)
- AirSync Sender
透過設備清單快速連線
- AirSync Sender
透過 QR code 連線

05 如何跨網段投影

- 網頁投影
- AirSync Sender

06 進階 AirSync Sender 應用

- 分割畫面
- 觸控反饋(僅供電腦版)
- 畫面註記
- 主持人模式
- 螢幕廣播
- 接收畫面

01 如何更新 AirSync



如何取得 AirSync 軟體

※適用IFP50-3/IFP50-4/IFP52 series/IFP33 series/IFP105/IFP110

請依下列方式進行更新，執行方式說明如下：

- 1 確保 ViewSonic 互動顯示器處於連線狀態
- 2 點選 ViewBoard 互動顯示器上的 AirSync軟體  即可更新
- 3 待更新完成後，即自動改為新版  **AirSync**。

※ AirSync 更新流程教學影片：<https://youtu.be/3YzgNdtrzqs?feature=shared>

02 AirSync 操作

AirSync 介面介紹



AirSync-60049 品 | 02:04下午

1 分享您的螢幕

1 連線到 airsync.net
或 [下載傳送端App](#)

2 輸入投影辨識碼
1816 0049

3 輸入一次性密碼
4216 

2


快速連線

3

主持人模式 ☐

4



1 網頁分享螢幕資訊/AirSync Sender APP載點/投影辨識碼/一次性密碼

2 掃描 QR code 快速連線

3 主持人模式：選擇性地允許哪些使用者可以在 ViewBoard上分享螢幕，供主講者系統化地控管人員。

4 裝置設定：控制 AirSync 及與其他裝置互動的一般設定。

透過AirPlay, Google Cast或是Miracast分享螢幕

最多六位參加人員

ViewSonic 

AirSync 介面介紹 | 下載傳送端載點



AirSync-60049 品 | 02:04下午

分享您的螢幕

1 連線到 airsync.net
或 [下載傳送端App](#)

2 輸入投影辨識碼
1816 0049

3 輸入一次性密碼
4216

透過AirPlay, Google Cast或是Miracast分享螢幕

點選此選項即顯示 AirSync Sender 下載資訊

下載傳送端App



桌上型裝置
請輸入下載網址



移動式裝置
請掃描QR code



AirSync 裝置設定 | 更改裝置名稱

The image displays the AirSync application interface. At the top, the AirSync logo is on the left, and the status bar shows 'AirSync-60049' and the time '02:04下午'. The main screen has a '分享您的螢幕' (Share your screen) section with three steps: 1. Connect to airsync.net or download the app; 2. Enter projection ID '1816 004'; 3. Enter one-time password '4216'. A yellow arrow points from the bottom-left settings icon to the settings overlay. The settings overlay is a dark-themed menu with options: 裝置設定 (Device Settings), 螢幕廣播 (Screen Broadcast), 螢幕鏡射 (Screen Mirroring), 連線方式 (Connection Method), What's New, and 法律和政策 (Terms and Policy). The '裝置設定' option is selected, opening a sub-menu. In this sub-menu, the '裝置名稱' (Device Name) field is highlighted with a yellow circle and a red arrow. The current name is 'AirSync'. A yellow callout box above this field contains the text: '裝置名稱僅能登打英文/數字，輸入完成後請按儲存。 ※後五碼數字為系統編號，故無法刪除及更改。' (Device name can only contain English/numbers, please press save after input. ※The last five digits are system numbers, so they cannot be deleted or changed). Below the name field is a '儲存' (Save) button. To the right of the settings overlay, a QR code is visible, and a virtual keyboard is shown with the text 'AirSync' entered in the search bar.

分享您的螢幕

- 1 連線到 airsync.net 或 [下載傳送端App](#)
- 2 輸入投影辨識碼
1816 004
- 3 輸入一次性密碼
4216

透過AirPlay, Google Cast或是Miracast

設定

裝置設定

螢幕廣播

螢幕鏡射

連線方式

What's New

法律和政策

裝置名稱 AirSync

裝置名稱

儲存

裝置名稱僅能登打英文/數字，輸入完成後請按儲存。
※後五碼數字為系統編號，故無法刪除及更改。

AirSync 裝置設定 | 語言切換

The image illustrates the steps to change the language in the AirSync application. It features three overlapping screenshots of the app's interface.

Background Screenshot (Main Screen): Displays the AirSync logo and the title "分享您的螢幕" (Share your screen). It includes three numbered steps: 1. 連線到 airsync.net 或 下載傳送端App (Connect to airsync.net or download the sender app); 2. 輸入投影辨識碼 (Enter the projection identification code) with the code "1816 004"; 3. 輸入一次性密碼 (Enter the one-time password) with the code "4216". At the bottom, it mentions "透過AirPlay, Google Cast或是Miracast" (via AirPlay, Google Cast, or Miracast). A red arrow points to a gear icon in the bottom-left corner, indicating the settings location.

Middle Screenshot (Settings Menu): Shows the "設定" (Settings) menu with options: 裝置設定 (Device Settings), 螢幕廣播 (Screen Broadcast), 螢幕鏡射 (Screen Mirroring), 連線方式 (Connection Method), What's New, and 法律和政策 (Terms and Policy). A yellow callout box at the top right says "點選語言即可切換" (Click the language to switch). The "語言" (Language) option is highlighted with a yellow circle and a red arrow.

Foreground Screenshot (Language Selection): Shows the "設定" (Settings) menu with the "裝置設定" (Device Settings) option selected. The "語言" (Language) section lists several options with radio buttons: Deutsch, English, Español, Français, and 繁體中文 (Traditional Chinese). The "繁體中文" option is selected, indicated by a blue dot.

AirSync 裝置設定 | 如何於互動顯示器上永遠顯示連線資訊

開啟此選項(呈現 )，在切換到其他應用程式後，仍能在螢幕上方顯示連線資訊



The screenshot displays the AirSync application interface. At the top, a status bar shows the device name 'AirSync-60049' and a QR code. Below this, a yellow callout box points to the QR code icon in the status bar, with the text '點選  圖示可展開或縮小連線資訊'. The main content area is divided into two sections. The left section, titled '分享您的螢幕', contains two steps: '1 連線到 airsync.net 或  下載傳送端App' and '2 輸入投影辨識碼'. The right section features a large QR code labeled '快速連線' and a diagram showing a laptop connected to a monitor, labeled '最多六位參加人員'. At the bottom right, there is a '主持人模式' toggle switch. A settings menu is open on the left side, showing options like '裝置設定', '螢幕廣播', '螢幕鏡射', '連線方式', 'What's New', and '法律和政策'. The '裝置設定' (Device Settings) option is selected, and a yellow box highlights the '永遠顯示投影辨識碼' (Always show projection QR code) toggle switch, which is currently turned on. Below this toggle, there is a note: 'AirSync在背景執行時，仍能在螢幕上方顯示連線資訊，方便即時分享螢幕'. Other settings visible include '當收到螢幕廣播請求時' (When receiving screen broadcast requests) with a dropdown menu set to '通知我接受或拒絕' (Notify me to accept or reject), and two checkboxes: '自動填入一次性密碼' (Automatically fill in one-time password) and '允許後才能分享螢幕' (Allow sharing screen after permission).

點選  圖示可展開或縮小連線資訊

分享您的螢幕

- 1 連線到 airsync.net 或  下載傳送端App
- 2 輸入投影辨識碼

設定

- 裝置設定
- 螢幕廣播
- 螢幕鏡射
- 連線方式
- What's New
- 法律和政策

裝置名稱 AirSync >

語言 繁體中文 >

永遠顯示投影辨識碼 

AirSync在背景執行時，仍能在螢幕上方顯示連線資訊，方便即時分享螢幕

當收到螢幕廣播請求時 通知我接受或拒絕 ▾

☐ 自動填入一次性密碼

從設備清單中連線時，自動填入一次性密碼

☐ 允許後才能分享螢幕

快速連線

最多六位參加人員

主持人模式 

ViewSonic 

AirSync 裝置設定 | 投影設定

 College-60049 01:54下午

分享您的螢幕

- 連線到 airsync.net
或 [下載傳送端App](#)
- 輸入 4 位數位數碼

設定

裝置設定

螢幕廣播

螢幕鏡射

連線方式

What's New

法律和政策

裝置名稱

College >

語言

繁體中文 >

永遠顯示投影辨識碼

☒

AirSync 在背景執行時，仍能在螢幕上方顯示通知，方便即時分享螢幕

當收到螢幕廣播請求時

1

2

3

通知我接受或...

通知我接受或拒絕

永遠接受

永遠拒絕

自動填入一次性密碼

從設備清單中連線時，自動填入一次性密碼

允許後才能分享螢幕


快速連線

- 此選項可依照螢幕投影時的需求，可選擇永遠接受/拒絕，亦可選擇跳出通知選項，視情況決定是否接受或拒絕投影。
- 勾選自動性填入一次密碼，可於設備清單中省略填寫密碼的步驟。
- 勾選後，後續投影的畫面皆須經過允許，方可投影置 ViewBoard 互動顯示器。



03 AirSync Sender


AirSync Sender | macOS 設備端軟體音訊設定

為了讓 AirSync Sender 應用程式同時分享視訊和音訊，使用者必須在分享螢幕前先安裝 macOS 虛擬音訊驅動程式。您可以使用預設的 macOS 虛擬音訊驅動程式，或使用下列其中一個虛擬驅動程式：

- Blackhole: <https://github.com/ExistentialAudio/BlackHole>
- Loopback: <https://rogueamoeba.com/loopback/>
- VB-Audio: <https://vb-audio.com/Cable/>

安裝步驟（以 Blackhole 為例）

1. 下載 Blackhole macOS 安裝檔案 (例如 BlackHole2ch.v0.5.0.pkg)。
2. 關閉所有執行中的音訊應用程式。
3. 點選安裝檔案。
4. 按照步驟完成安裝。
5. 將音訊輸出設定為 BlackHole 2ch 選項。
6. 請將音訊輸入也設定為 BlackHole 2ch 選項，以避免透過裝置麥克風擷取音訊。
7. 切換到 AirSync Sender 應用程式，並開始使用它來分享您的螢幕。

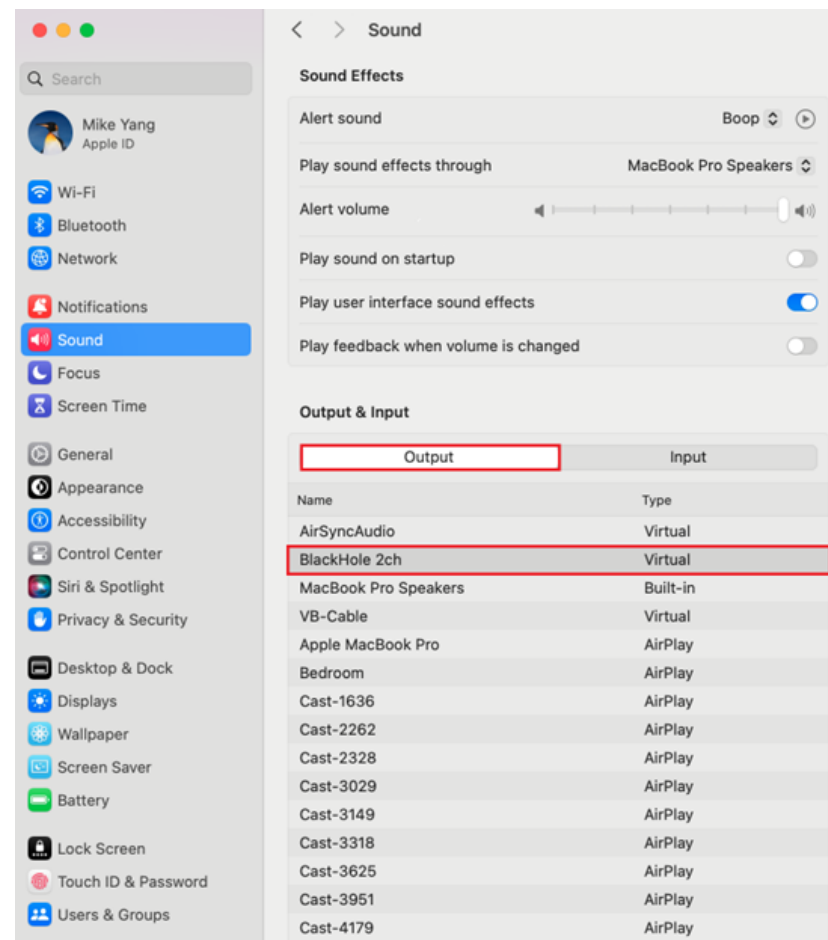

AirSync Sender | 下載軟體


下載AirSync Sender，完整體驗無線投影及其他進階功能。若已安裝 AirSync Sender 至您的設備，無須重新下載，打開軟體後，即會要求更新；若無安裝 AirSync Sender，請依據您的設備系統點選或掃描 QR Code 下載安裝：

AirSync Sender for Windows / macOS


點選連結後，下滑至頁面最下方找到**驅動程式 & 軟體**，依據您的設備系統點選 AirSync Sender for Windows / macOS 下載：

<https://www.viewsonic.com/tw/products/commercial-display/AirSync>

AirSync Sender for Android

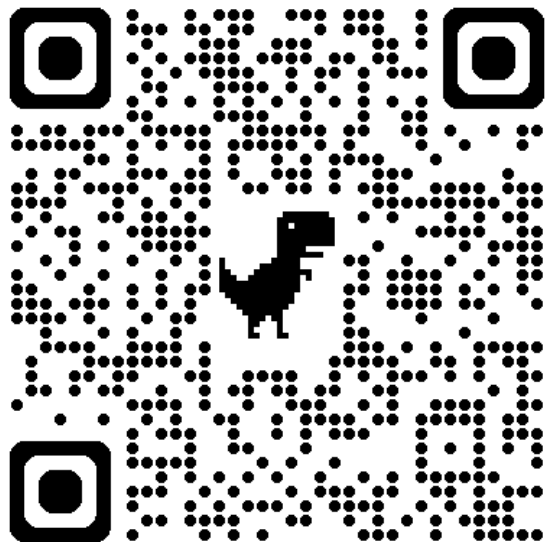

AirSync Sender for iOS

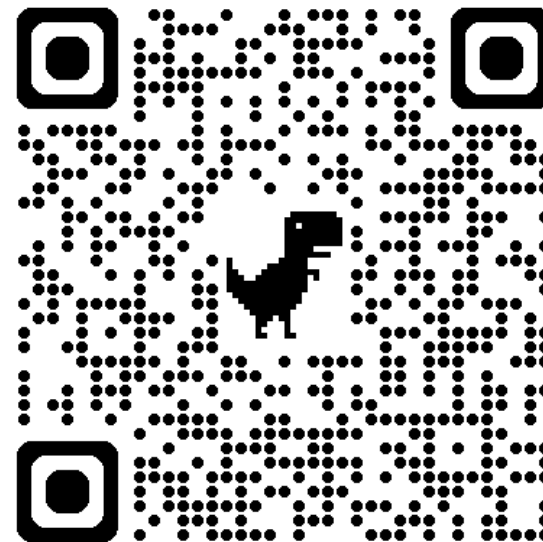

AirSync Sender | APP 介面介紹

1 掃描QR code 快速連線



3 投影辨識碼及一次性密碼輸入欄位



2 裝置設定鍵(含語言/法律政策/知識庫/檢查更新)

4 設備清單快速連線(僅限同網段)



AirSync Sender | 電腦版界面介紹

1 投影辨識碼及一次性密碼輸入欄位



2 設備清單快速連線(僅限同網段)



1

投影辨識碼

一次性密碼

請選擇分享方式

2

透過設備清單快速連線

設備清單

3

3 裝置設定鍵(含語言/法律政策/知識庫/檢查更新)

ViewSonic

04 如何進行同網段投影

AirSync iPad/iPhone/mac 鏡像投影 (AirPlay) ※不須使用AirSync Sender

The screenshot displays the AirSync web interface. At the top, the AirSync logo is on the left, and a status bar shows 'AirSync-60049' with icons for signal, battery, and time (04:08下午). The main heading is '分享您的螢幕' (Share Your Screen). Below it, two steps are listed: '1 連線到 airtsync.net 或 下載傳送端App' and '2 輸入投屏地址或QR碼'. A QR code is shown with the text '快速連線' (Quick Connection). On the left, a settings menu is open, showing options like '裝置設定', '螢幕廣播', '螢幕鏡射', '連線方式', 'What's New', and '法律和政策'. The '螢幕鏡射' (Screen Mirroring) option is highlighted with a yellow box and a yellow circle with the number 2. Below it, the 'AirPlay' section is expanded, showing a toggle switch for 'AirPlay' (which is turned on), a checkbox for '需輸入AirPlay密碼' (Require AirPlay password), and a checkbox for '自動接受螢幕鏡射' (Automatically accept screen mirroring) which is also checked. A yellow box and a yellow circle with the number 4 highlight the '自動接受螢幕鏡射' option. At the bottom right, a '主持人模式' (Host Mode) toggle switch is shown, which is turned off, with a yellow box and a yellow circle with the number 1 highlighting it. The ViewSonic logo is at the bottom right.

分享您的螢幕

- 1 連線到 airtsync.net
或 下載傳送端App
- 2 輸入投屏地址或QR碼

設定

- 裝置設定
- 螢幕廣播
- 螢幕鏡射
- 連線方式
- What's New
- 法律和政策

快速連線

1 主持人模式

3 AirPlay
需輸入AirPlay密碼

4 自動接受螢幕鏡射
不須同意，一律接受螢幕鏡射請求

1 螢幕鏡射時，請關閉主持人模式。

2 點選左下角設定，選擇螢幕鏡射


3 開啟 AirPlay 投影選項(呈現 ☒ 代表已開啟)

※若為確保設備投影設備正確，可開啟需輸入 AirPlay 密碼選項

4 可依使用情境決定是否開啟自動接受螢幕鏡射，此指投影至 ViewBoard 互動顯示器畫面時，不需任何同意即可投影。

ViewSonic

AirSync iPad/iPhone/Mac 鏡像投影 (AirPlay) ※不須使用AirSync Sender

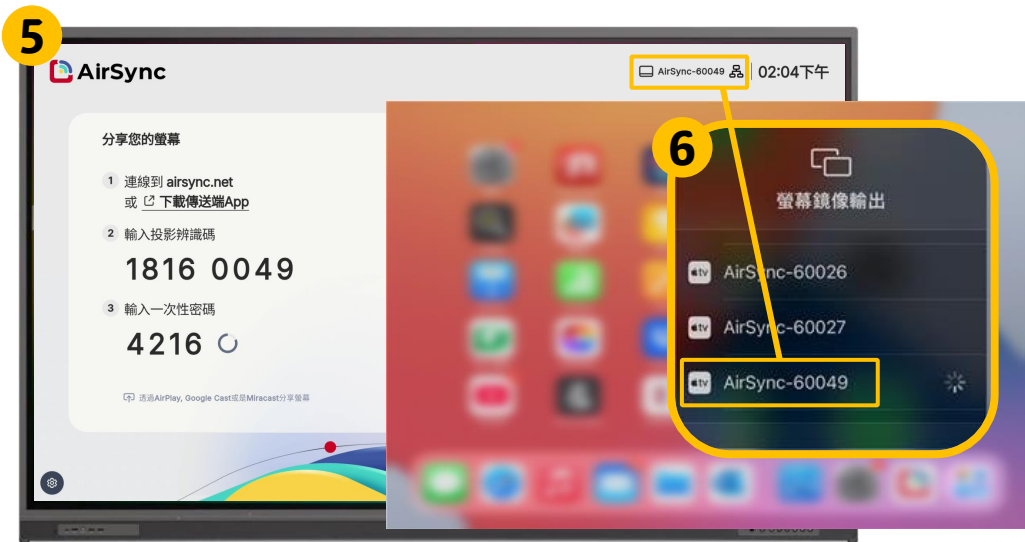

無需任何軟體，支援行動設備常見的螢幕鏡射功能，包含 AirPlay、Miracast、Google Cast。

※此功能需與 **ViewBoard** 同網域方可使用。


5 啟動 ViewBoard 互動顯示器的 AirSync 軟體。

6 於 iOS/macOS 裝置的控制中心開啟螢幕鏡像輸出 ，選擇裝置名稱後：

■ 若無開啟輸入 AirPlay 密碼選項，即可直接投影。

■ 若開啟輸入 AirPlay 密碼選項，請依以下步驟投影：

a 請於 iPad/iPhone/Mac 輸入 ViewBoard 互動顯示器畫面上的 AirPlay 4 位數密碼，並點選 [好](#)。

b 待 ViewBoard 下方畫面出現  ，點選**接受**後，即投影成功。


AirSync Sender | 透過設備清單快速連線 ※適用 Windows/macOS/iOS/Android設備




可將電腦、平板或智慧型手機畫面在無需密碼的情況下，快速投影至 ViewBoard 互動顯示器藉由 AirSync Sender 快速地分享螢幕。

※此功能需與 **ViewBoard** 同網域方可使用。

- 1 啟動設備安裝的 AirSync Sender 軟體。
 - 2 在 AirSync Sender 軟體點選 **設備清單**，選擇所需投影之互動顯示器名稱。
 - 3 成功配對並點擊 **Next**：
- iOS 須點選設備畫面的**開始直播**，出現左圖 **4** 即投影成功。
 - Android 須點選設備畫面的**立即開始**，出現左圖 **4** 即投影成功。
 - Windows 選擇要分享的索引標籤、視窗或者是整個螢幕，若需要同步分享設備的聲音，請記得開啟同時共用系統音訊。最後，點選**共用**，出現左圖 **4** 即投影成功。

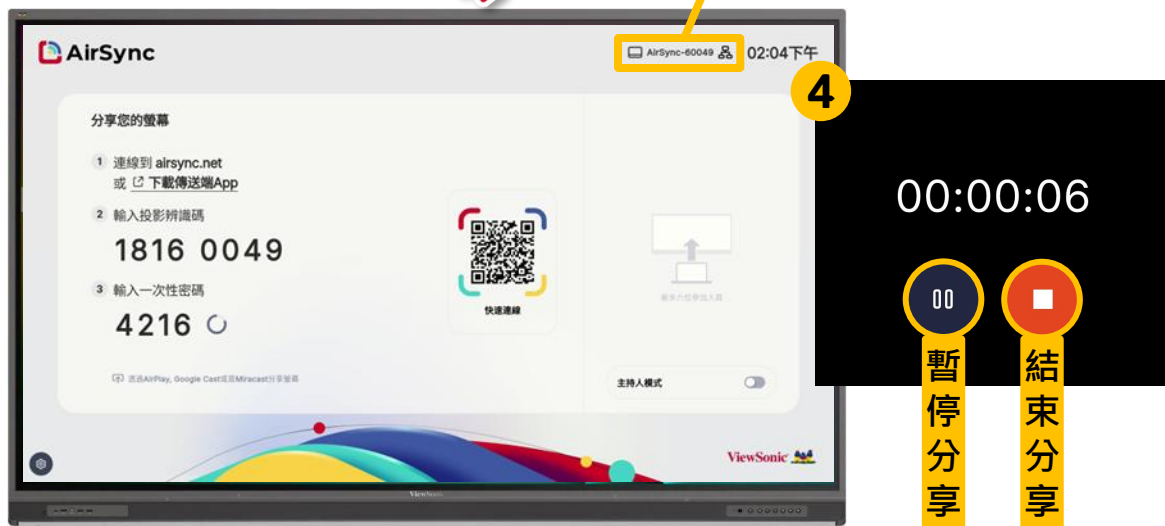

AirSync Sender | 透過 QR code 連線 ※適用 iOS/Android手機平板

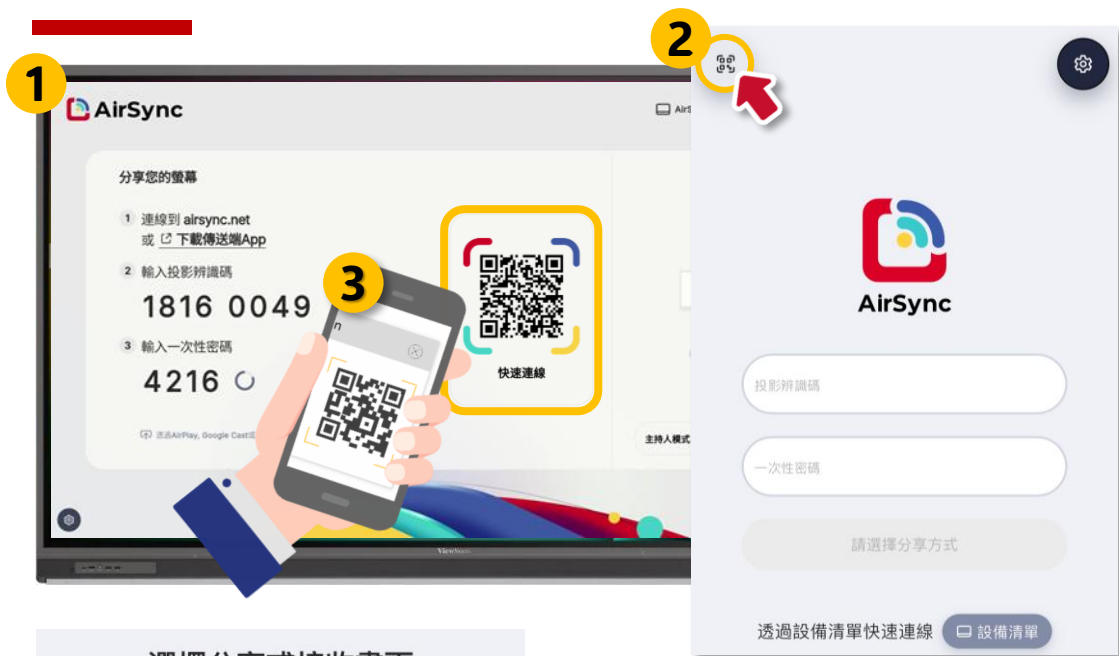

Android 和 iOS 的 AirSync Sender 包含 QR code 連線功能，使用者不需要輸入顯示代碼和一次性密碼，只需使用裝置上的相機掃描 QR 碼即可開始分享。

※此功能需與 **ViewBoard** 同網域方可使用。


- 1 啟動設備安裝的 AirSync Sender 軟體。
- 2 在 AirSync Sender 軟體左上方點選 ，即出現授予 **AirSync Sender** 應用程式存取攝影機的權限提示。

- 3 相機啟動後，使用相機掃描 ViewBoard 互動顯示器 AirSync QR code。

- 4 成功配對並點選 **分享螢幕** 後：

■ iOS 須點選設備畫面的**開始直播**，出現左圖 **5** 投影成功。



■ Android 須點選設備畫面的**立即開始**，出現左圖 **5** 即投影成功。

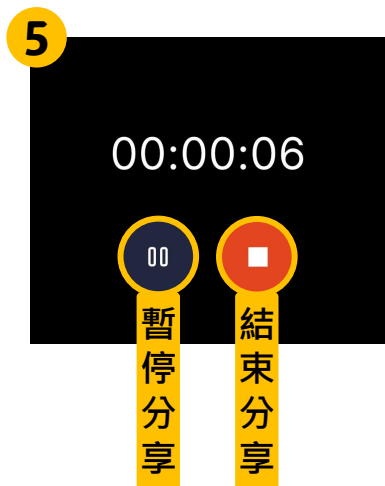

05 如何進行跨網段投影

AirSync 網頁投影

※適用筆電、桌機鏡像投影(無法於互動顯示器上操控您的設備)

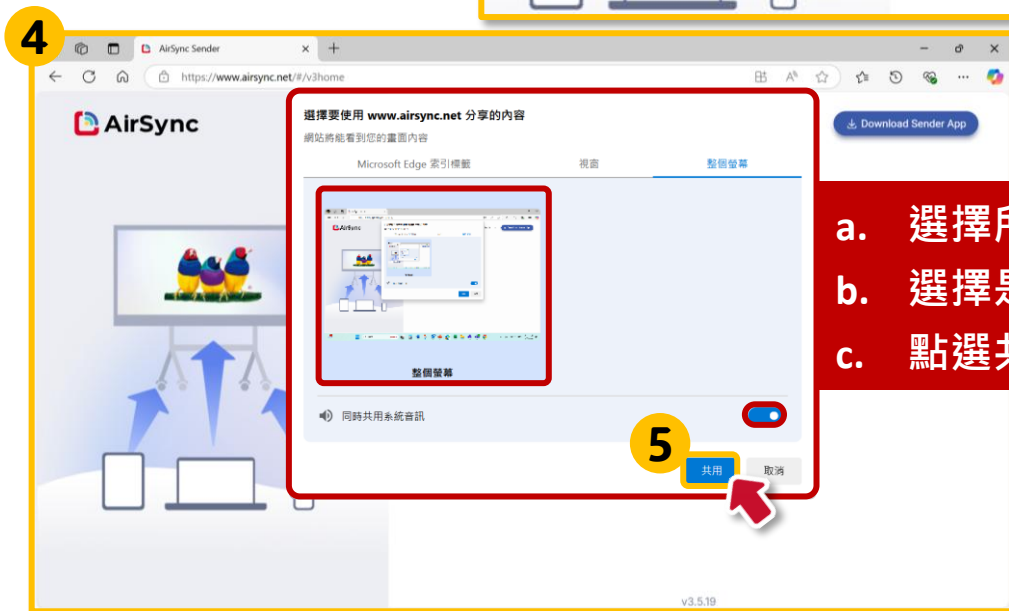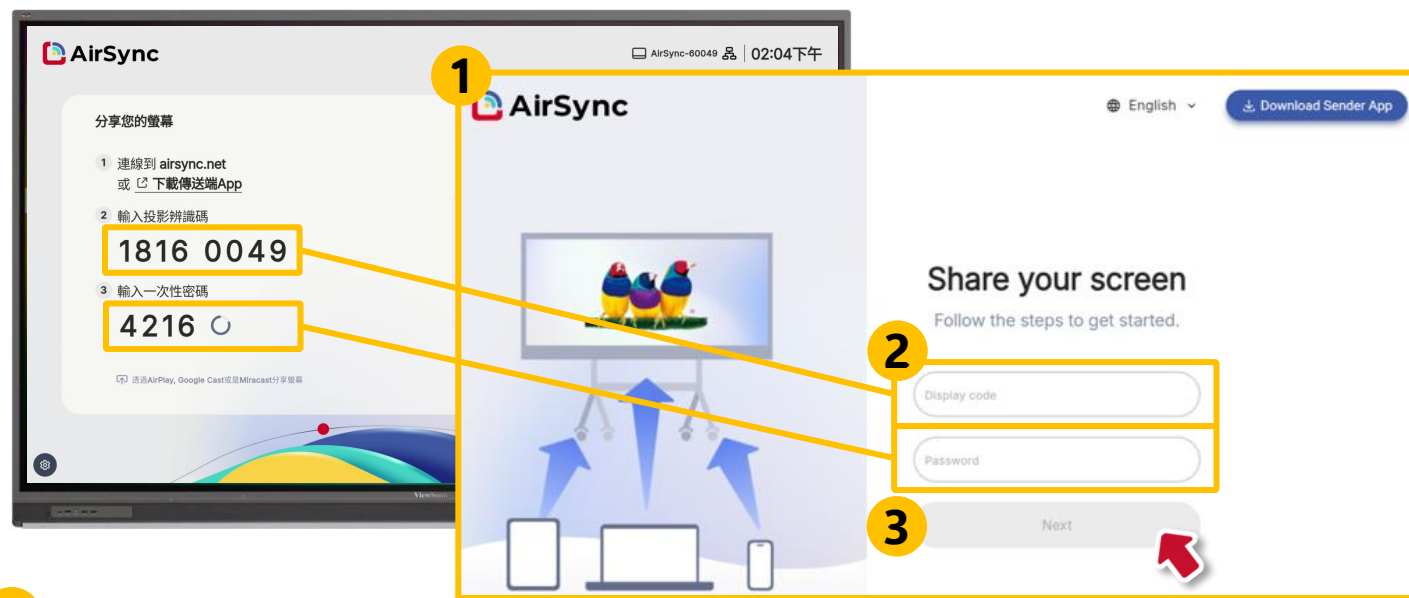

無需任何軟體，支援跨網域鏡射功能，可將電腦畫面投影至 ViewSonic 互動顯示器，藉由網頁瀏覽器快速地分享螢幕。

- 1 啟動電腦瀏覽器並前往 www.airsync.net。
- 2 在對應的輸入框內，輸入 ViewBoard 互動顯示器 AirSync 上顯示的「投影辨識碼」和「一次性密碼」。
- 3 點選密碼下方的 **Next** 按鈕。
- 4 成功配對後，選擇要分享的索引標籤、視窗或者是整個螢幕，若需要同步分享設備的聲音，請記得開啟同時共用系統音訊。
- 5 點選 **共用** 即投影成功。

※請留意網頁版投影有以下限制：不支援螢幕反控/不支援接收 IFP 畫面/不支援筆觸功能

AirSync Sender ※適用 Windows/macOS/iOS/Android設備




支援跨網域鏡射功能，可將電腦、平板或智慧型手機畫面投影至 ViewSonic 互動顯示器藉由 AirSync Sender 快速地分享螢幕。

- 1** 啟動設備安裝的 AirSync Sender 軟體。
- 2** 在對應的輸入框內，輸入 AirSync 上顯示的「**投影辨識碼**」和「**一次性密碼**」。
- 3** 選擇 **分享畫面**
- 4** 成功配對並點選 **分享螢幕** 後：
 - iOS 須點選設備畫面的**開始直播**，出現左圖 **4** 即投影成功。
 - Android 須點選設備畫面的**立即開始**，出現左圖 **4** 即投影成功。
 - Windows選擇要分享的索引標籤、視窗或者是整個螢幕，若需要同步分享設備的聲音，請記得開啟同時共用系統音訊。最後，點選**共用**，出現左圖 **4** 即投影成功。

06 AirSync Sender 應用

AirSync Sender 應用 | 分割畫面


ViewBoard 互動顯示器接收端呈現分割畫面示意圖

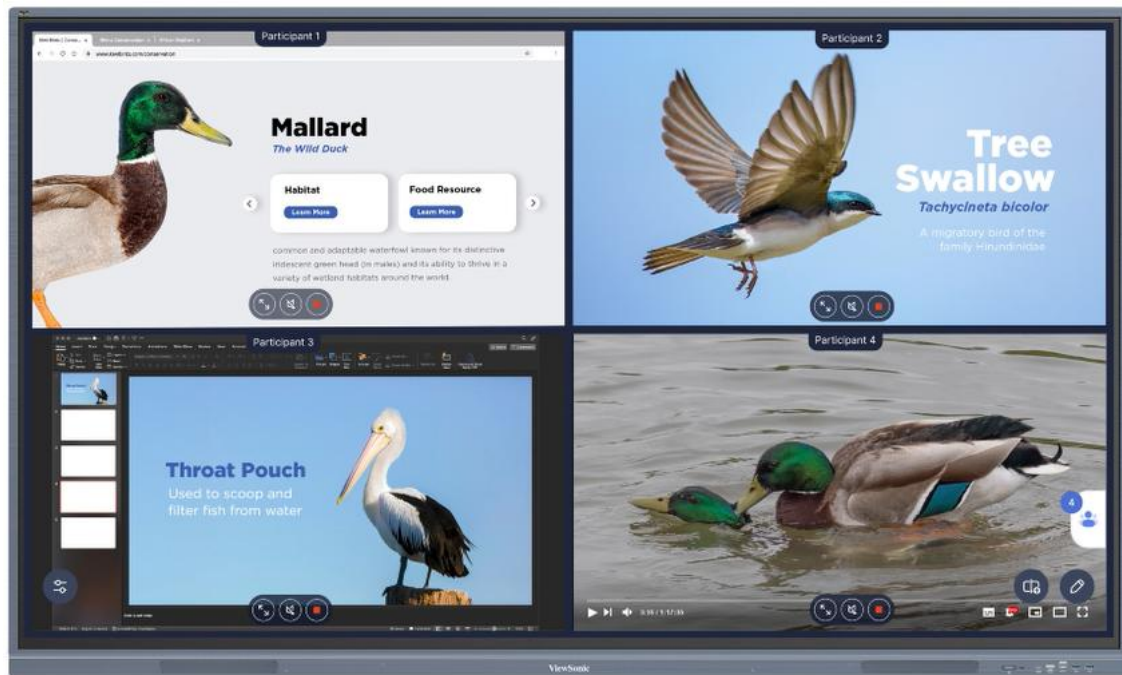

AirSync 會自動擴展並以分割畫面的方式呈現，最多支援四個分割畫面，並可獨立控制每個分割畫面的放大、縮小、靜音及結束投影。適用於小組會議討論，同儕觀摩或商務報表展示時使用。


※些許畫面會因各設備解析度關係，致使無法滿版。

AirSync Sender 應用 | 分割畫面

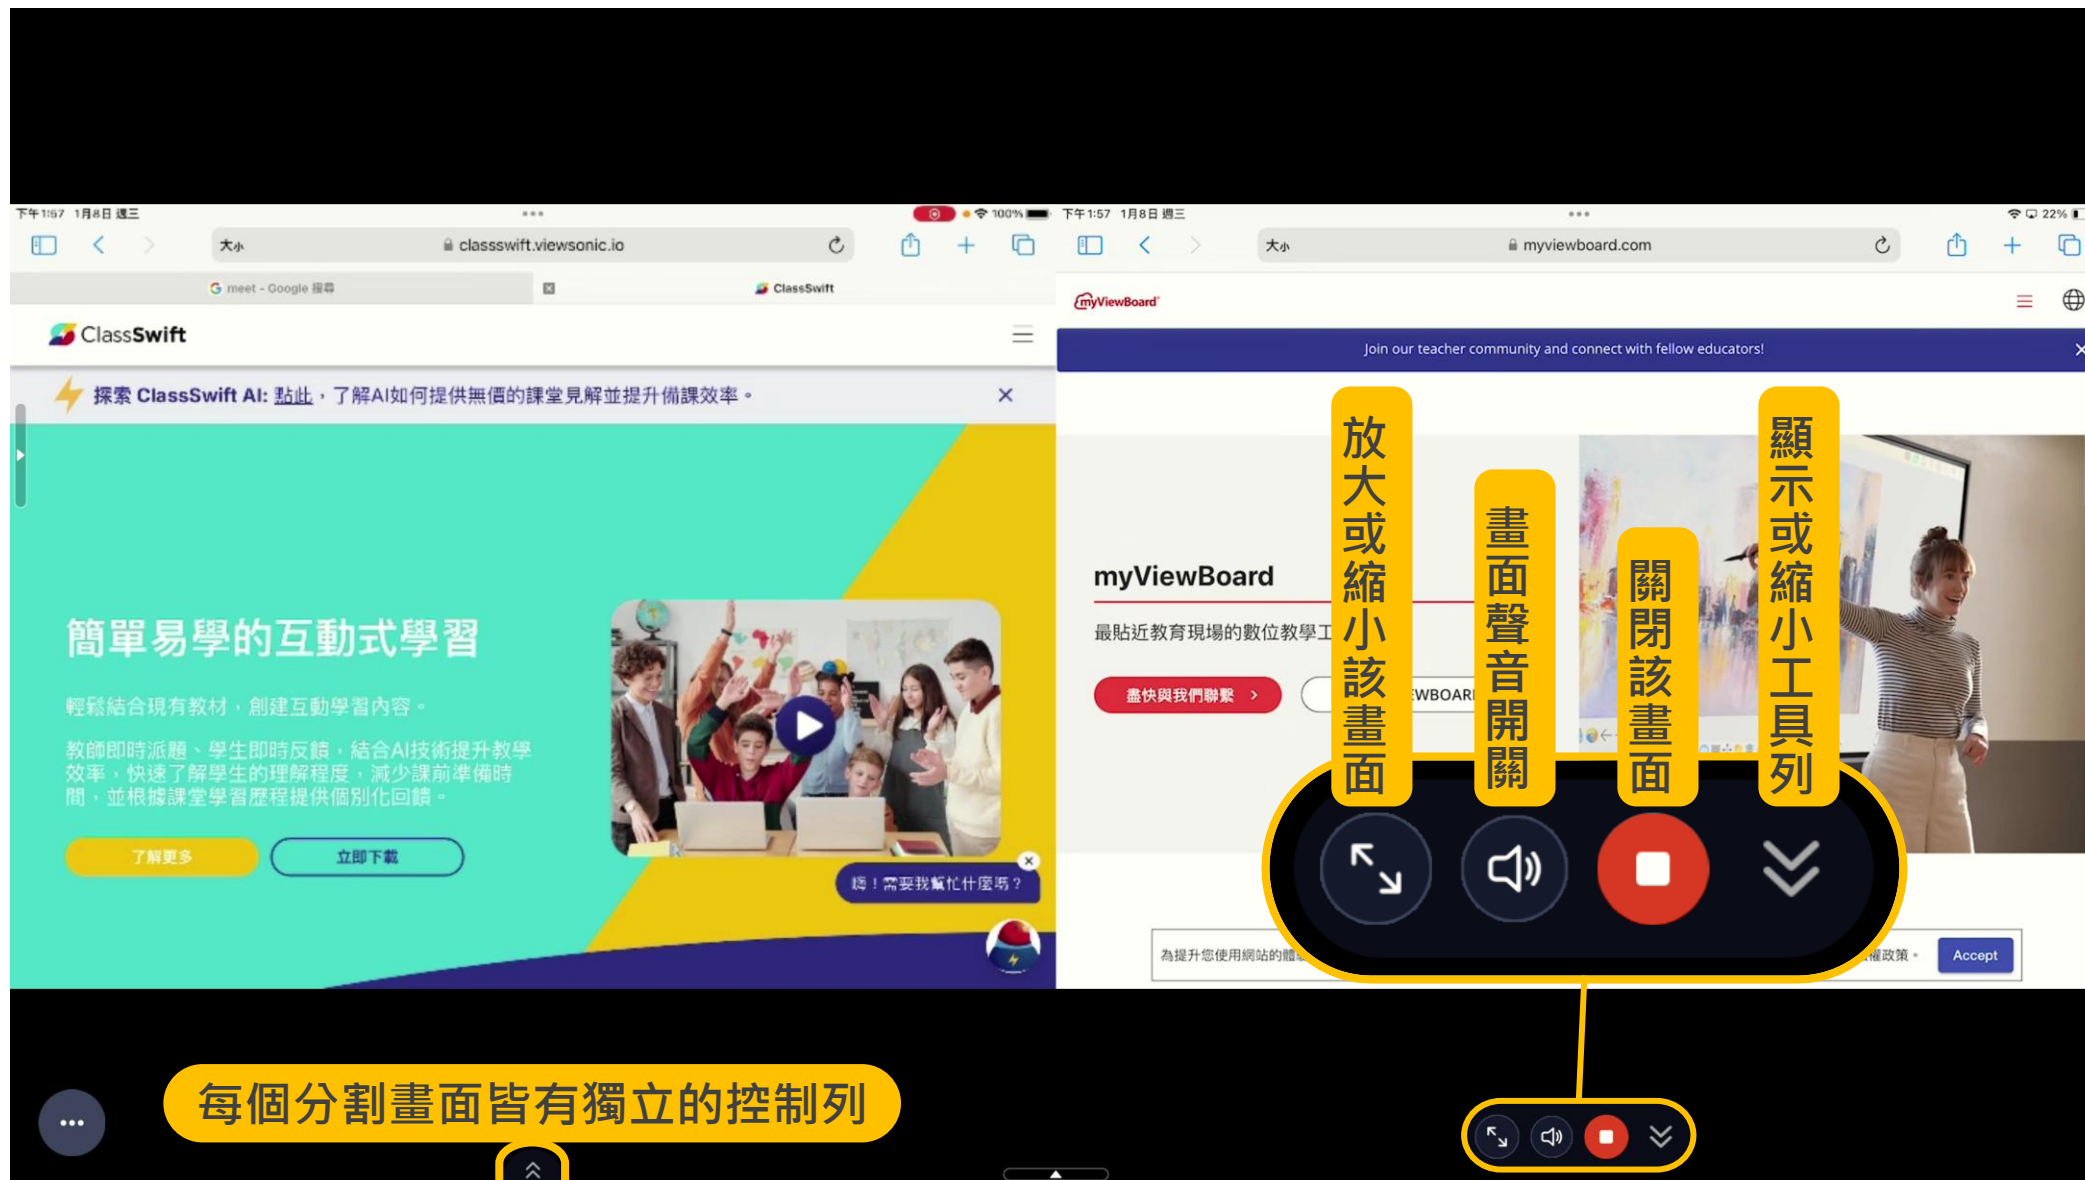

AirSync Sender 應用 | 分割畫面

可於螢幕鏡射時，暫時在螢幕上方顯示連線資訊，提供尚未連線的與會者連線資訊

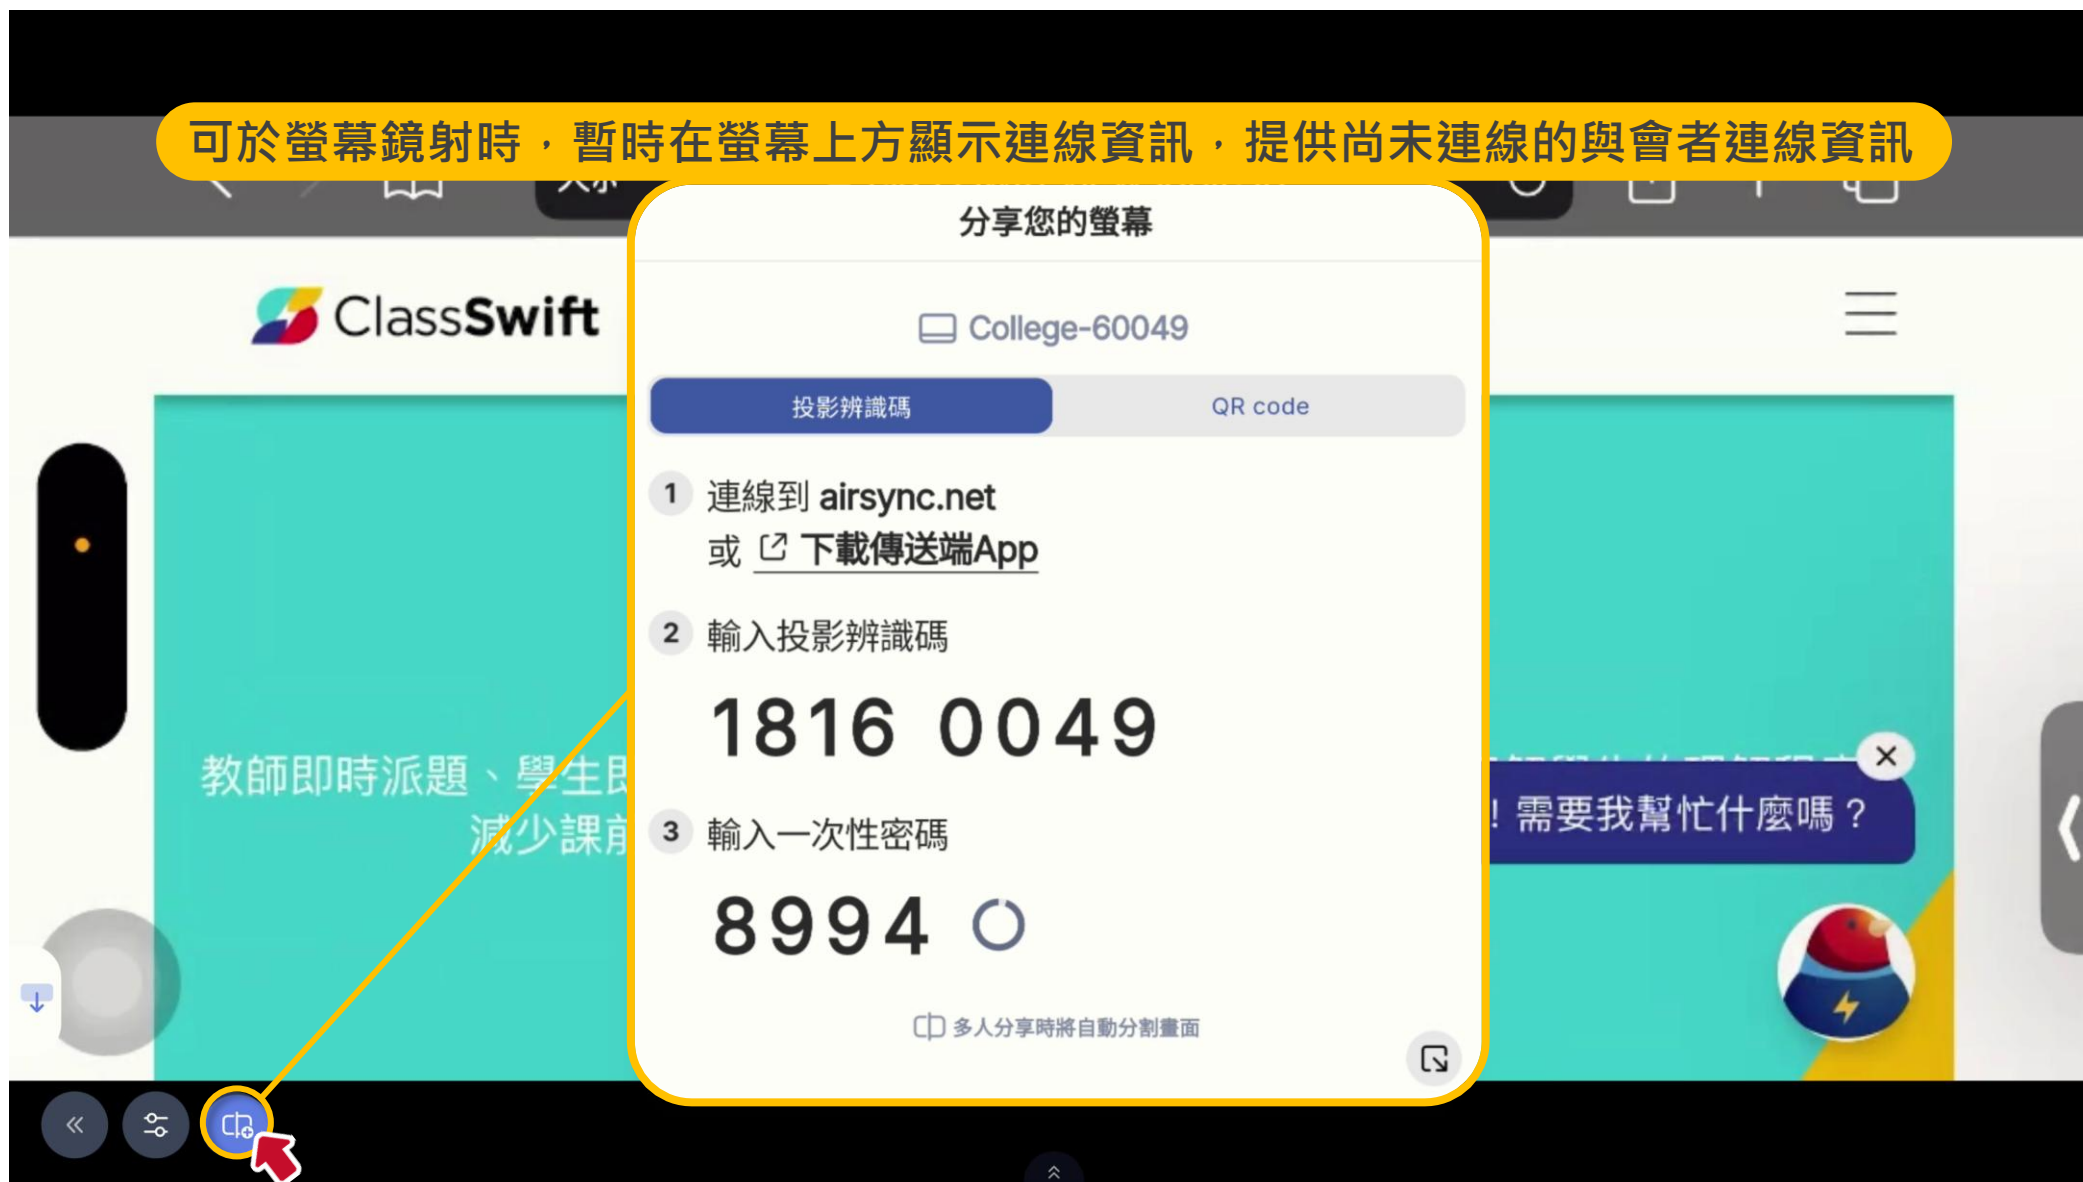

AirSync Sender 應用 | 觸控反饋(僅供電腦版)

※適用 Windows/Mac 電腦投影至互動顯示器(可以於互動顯示器上操控電腦設備)



- 1 啟動電腦安裝的 AirSync Sender 軟體。
- 2 與會者有兩種方式以 AirSync Sender 加入：
 - 若設備為跨網段，請在 AirSync Sender 對應的輸入框內，輸入 ViewBoard 互動顯示器 AirSync 上顯示的「投影辨識碼」和「一次性密碼」。
 - 若設備為同網段可以使用 ，選擇相對應的設備名稱。
- 3 以上擇一加入後，點選 並選擇分享畫面。

AirSync Sender 應用 | 觸控反饋(僅供電腦版)

※適用 Windows/Mac 電腦投影至互動顯示器(可以於互動顯示器上操控電腦設備)




- 4 選擇要分享整個螢幕、應用程式視窗或延伸螢幕，若需要同步分享設備的聲音，請記得勾選同時共用系統音訊。最後，點選**分享畫面**，即投影成功。
- 5 於 AirSync Sender 下方開啟**允許反控設備端**(呈現即  開啟)，即可於互動顯示器上操控您的電腦設備。
- 6 設備端可以開啟工具列，在 ViewBoard 互動顯示器上標註重點內容或進行即時註釋，輕鬆活絡簡報並提升參與度，工具列說明請參照下頁。

※在分割畫面下，如要使用螢幕反控前，請先進入全螢幕模式。

AirSync Sender 應用 | 畫面註記 ※適用 Windows/Android系統設備

Windows

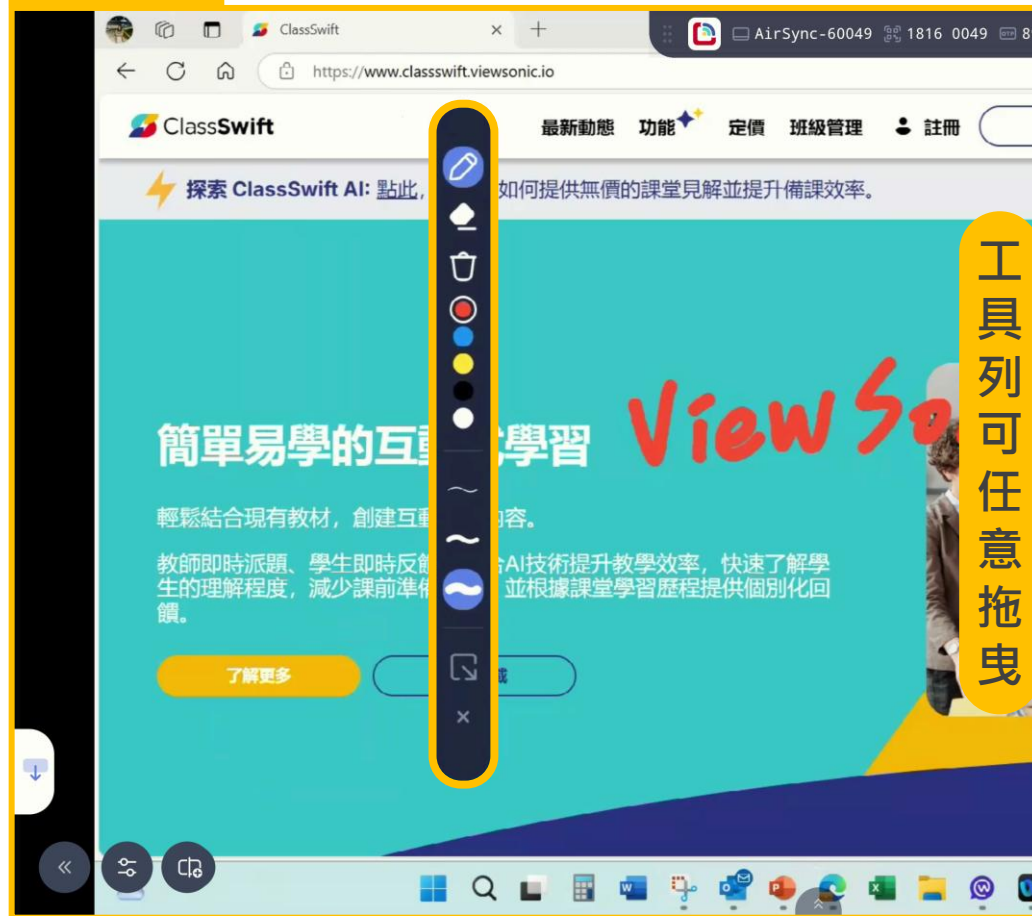

1 畫筆

2 橡皮擦

3 清除所有筆跡


4 畫筆顏色

5 畫筆粗細調整

6 縮小工具列

7 關閉工具列

Android

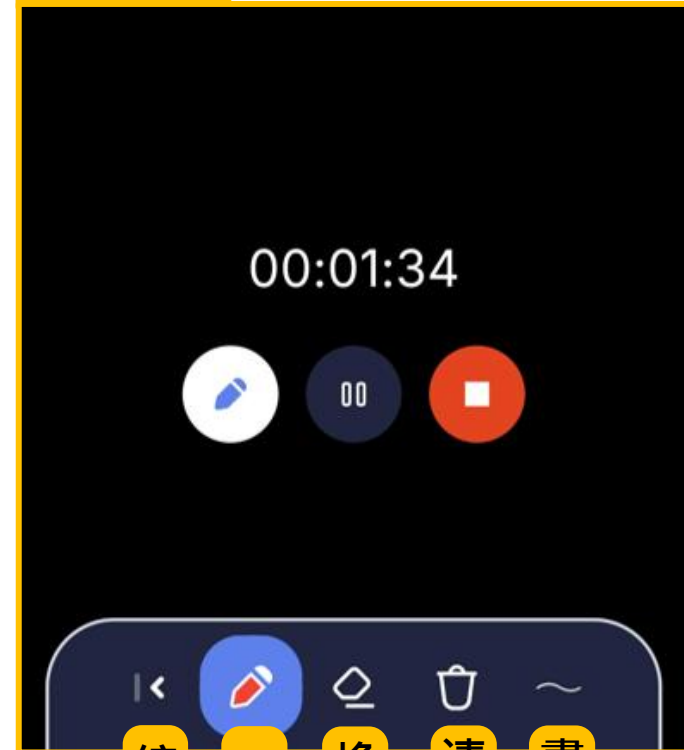

縮小工具列

畫筆

橡皮擦

清除所有筆跡

畫筆粗細調整


AirSync Sender 應用 | 主持人模式(可跨網段)



在主持人模式中，主講者可以輕鬆地在 ViewBoard 上展示多位與會者的螢幕，也可以掌控投影權限，確保課堂或會議流程順暢進行。

在主持人模式下，可從最多六位與會連線人員中，選擇並同時分享最多四位畫面及音訊，並可獨立控制每位人員分享畫面的放大/還原，靜音，讓簡報過程更有條理。

AirSync Sender 應用 | 主持人模式(可跨網段)

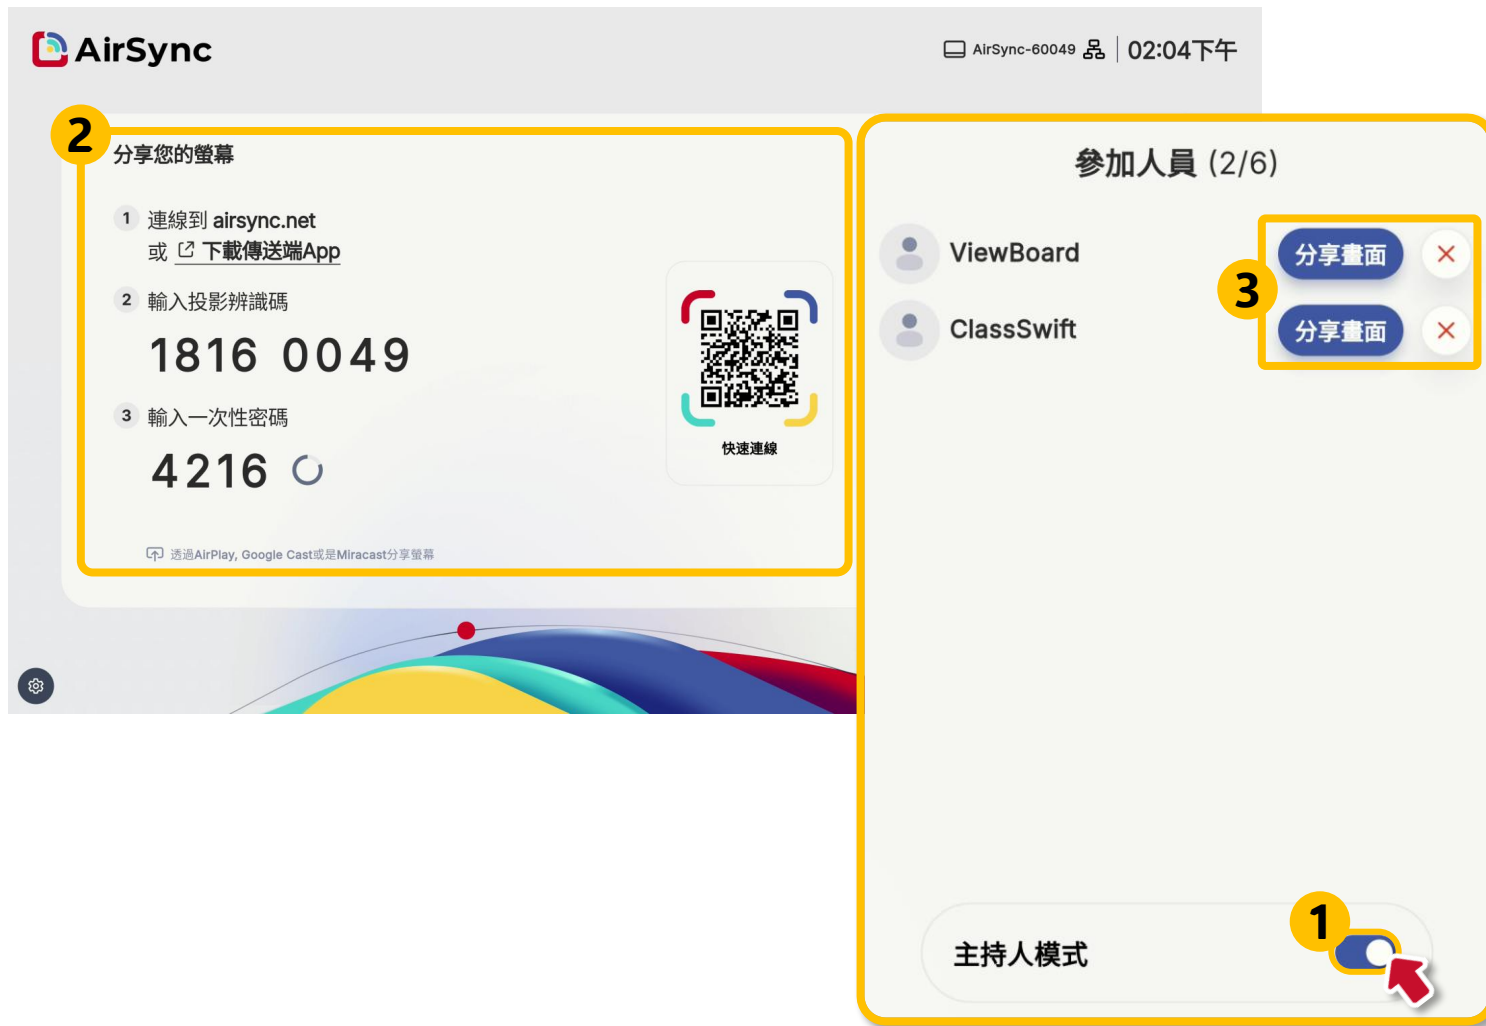

1 啟動 ViewBoard 互動顯示器的 AirSync 軟體，開啟**主持人模式**（呈現  即開啟）。

2 與會者有兩種方式以 AirSync Sender 加入：

■ 若設備為跨網段，請在 AirSync Sender 對應的輸入框內，輸入 ViewBoard 互動顯示器 AirSync 上顯示的「**投影辨識碼**」和「**一次性密碼**」。

■ 若設備為同網段可以使用  **設備清單** 選擇相對應的設備名稱。

以上擇一加入，輸入名稱後即可進入人員列表。

3 主持人可以點選列表中，參加人員名稱旁邊的 **分享畫面**，以開始該名人員的分享，或是透過點選人員列表中的刪除  圖示，從清單中刪除參與人員，被刪除的人員將停止與 AirSync 的連線。

AirSync Sender 應用 | 螢幕廣播



透過螢幕廣播的「群組模式」，讓您的簡報同步投影至其他 ViewSonic 互動顯示器，確保在小組腦力激盪、大型座談會及其他需要面向廣大受眾的重要會議中，您的內容能夠以最佳的觀看體驗呈現。

此功能讓所有與會者無論身處何處，都能清楚地接收簡報資訊，提升溝通效率與互動體驗，使主講者的說明更加專業且具影響力。

AirSync Sender 應用 | 螢幕廣播(僅限同網段) ※適用多台互動顯示器群組廣播



分享您的螢幕

1 連線到 airsync.net
或 [下載傳送端App](#)

2 輸入 AirSync 裝置 ID

設定

- 裝置設定
- 螢幕廣播**
- 螢幕鏡射
- 連線方式
- What's New
- 法律和政策

AirSync ©2025, version 3.5.19

建議關閉螢幕節能設定，避免螢幕廣播非預期中斷

College-60049 品 | 03:42下午

設定

裝置設定

螢幕廣播

螢幕鏡射

連線方式

What's New

法律和政策

v3.5.15-s

< 螢幕廣播

3 螢幕群組廣播

☒ 僅在分享畫面來源時廣播

☐ 一律廣播

螢幕群組 (1/10)

☒ AirSync-82785	01382785
☐ AirSync-60025	18160025
☐ AirSync-60006	18160006
☐ AirSync-60026	18160026

4 儲存

只有在分享螢幕時，才會接收廣播。

- 1 請至裝置設定鍵找到螢幕廣播
- 2 點選其他 AirSync 裝置
- 3 開啟螢幕群組廣播後(呈現 ☒)，可依情境所需，選擇僅在分享畫面來源時廣播(於紅框列表選擇所需分享的螢幕設備)或一律廣播。
- 4 確認後點選**儲存**，即廣播成功。

AirSync Sender 應用 | 螢幕廣播(可跨網段)

※適用互動顯示器畫面廣播分享至設備端，包括筆電/平板/手機

AirSync

College-60049 品 | 03:42下午

分享您的螢幕

1 連線到 airsync.net
或 [下載傳送端App](#)

2 輸入 投屏設備ID

設定

裝置設定

1 螢幕廣播

2 傳送端裝置

螢幕鏡射

連線方式

What's New

法律和政策

傳送端裝置

將螢幕分享到多個設備端，包括筆記型電腦、平板電腦及行動電話裝置

其他AirSync裝置

將此大屏的畫面分享到同一網路內的其他大屏

AirSync ©2025. version 3.5.19

建議關閉螢幕節能設定，避免螢幕廣播非預期中斷



快速連線



最多六位參加人員

1 請至裝置設定鍵找到螢幕廣播

2 開啟傳送端裝置的選項(呈現 )

ViewSonic

AirSync Sender 應用 | 螢幕廣播連線資訊(可跨網段)

※適用互動顯示器畫面廣播分享至設備端，包括筆電/平板/手機



點選此選項即可按步驟連線以分享顯示器畫面

連線以分享顯示器畫面

分享您的

1 連線
或

2 輸入

3 輸入

1 或啟動AirSync傳送端app

2 輸入投影辨識碼
1816 0049

3 輸入一次性密碼
6519

或



快速連線
請掃描QR code

設備清單 (0/10)



最多分享到10台裝置


品 | 03:09下午

ViewSonic

依上一頁步驟，於 AirSync設定鍵找到螢幕廣播，並開啟傳送端裝置的選項後，左側就會出現側邊連線資訊


AirSync Sender 應用 | 螢幕廣播連線資訊(可跨網段)

※適用互動顯示器畫面廣播分享至設備端，包括筆電/平板/手機

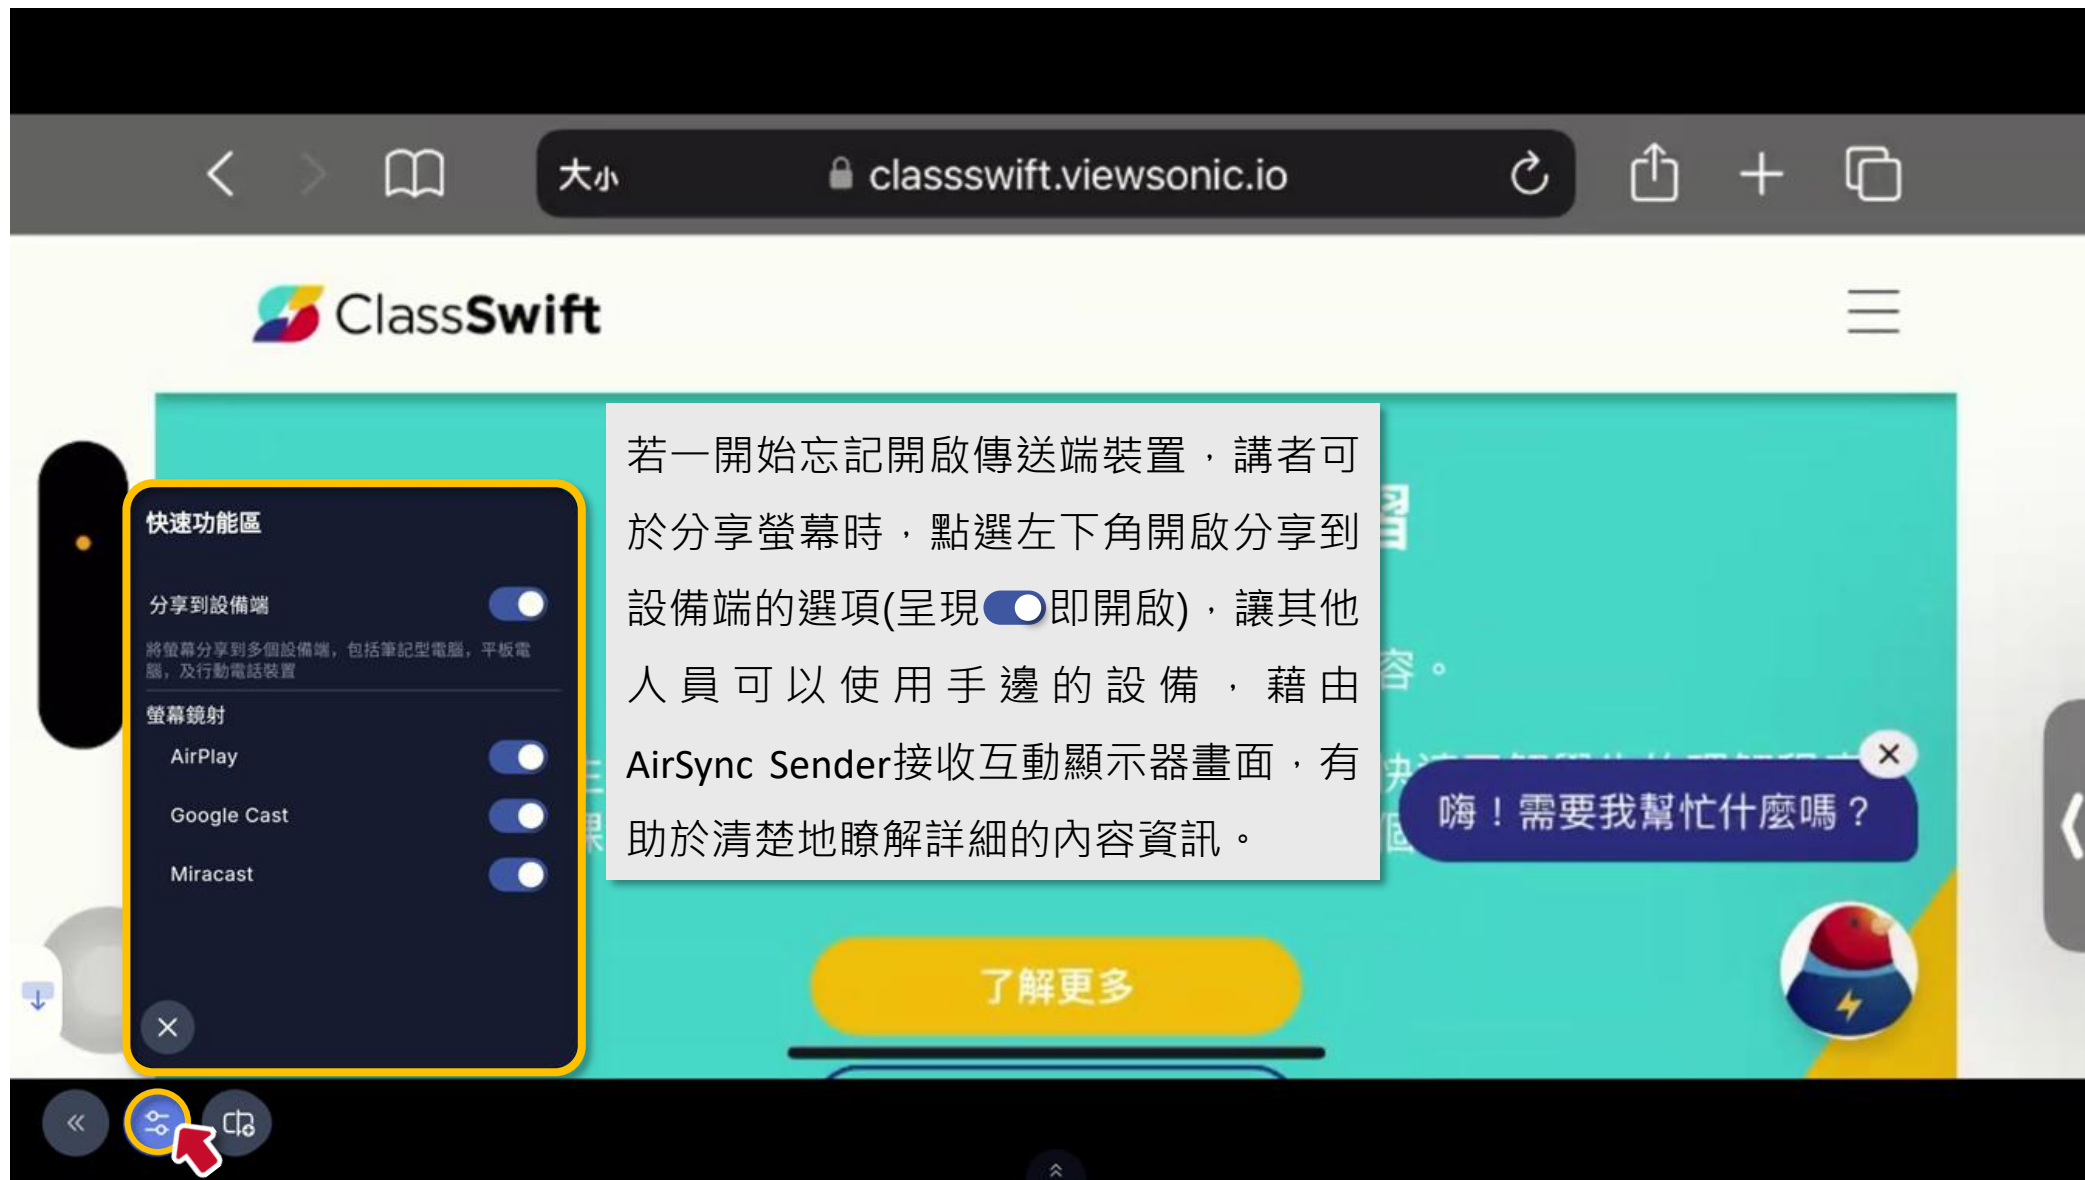

AirSync Sender 應用 | 螢幕廣播

※適用互動顯示器畫面廣播分享至設備端，包括筆電/平板/手機

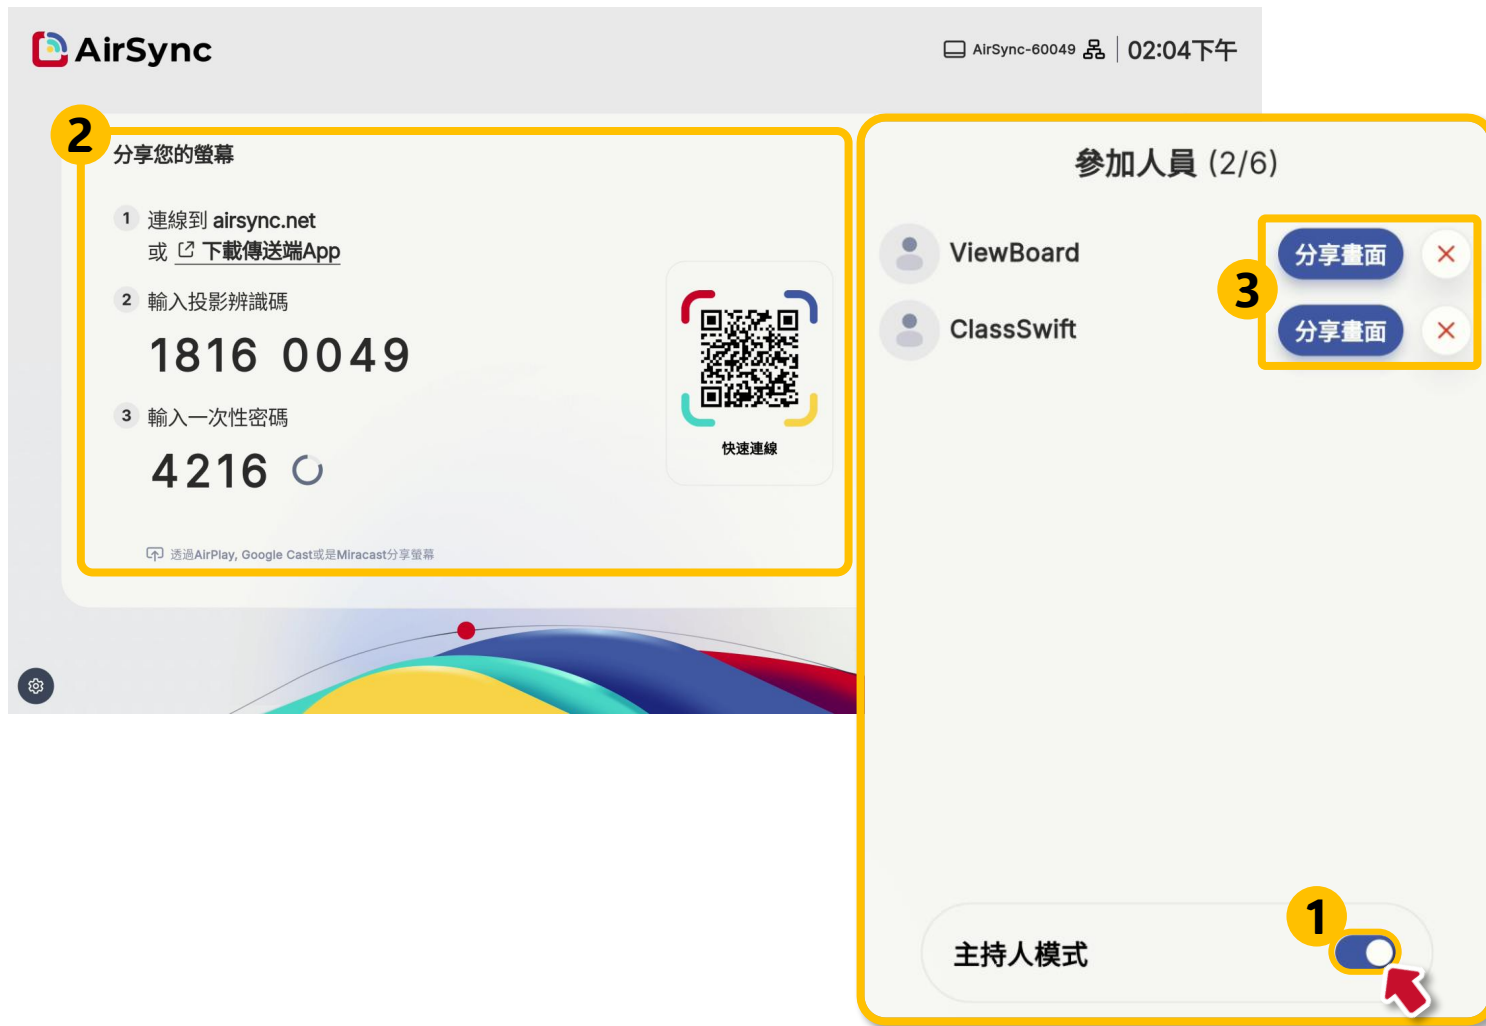

1 啟動 ViewBoard 互動顯示器的 AirSync 軟體，開啟**主持人模式**（呈現藍色即開啟）。

2 與會者有兩種方式以 AirSync Sender 加入：

■ 若設備為跨網段，請在 AirSync Sender 對應的輸入框內，輸入 ViewBoard 互動顯示器 AirSync 上顯示的「**投影辨識碼**」和「**一次性密碼**」。

■ 若設備為同網段可以使用  **設備清單** 選擇相對應的設備名稱。


以上擇一加入，輸入名稱後即可進入人員列表。

3 主持人可以點選列表中，參加人員名稱旁邊的 **分享畫面**，以開始該名人員的分享，或是透過點選人員列表中的刪除  圖示，從清單中刪除參與人員，被刪除的人員將停止與 AirSync 的連線。

AirSync Sender 應用 | 螢幕廣播

※適用互動顯示器畫面廣播分享至設備端，包括筆電/平板/手機

4

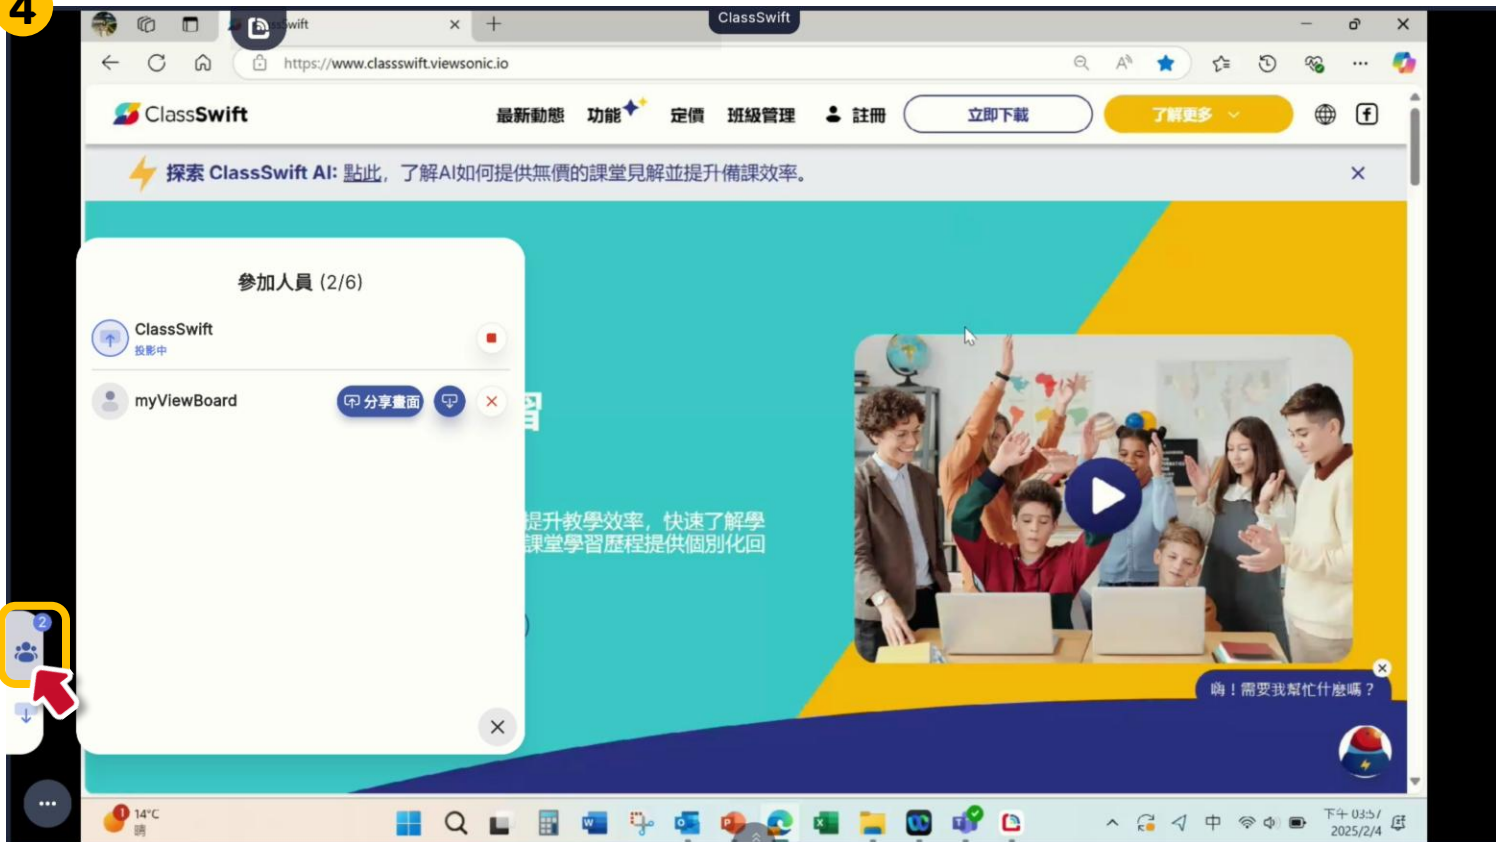

4

舉例左圖，主持人選擇與會者分享的畫面後，點選 ，即出現人員列表，下方舉例說明如何邀請設備分享及廣播畫面至其他設備：

- 指定與會者分享畫面，請點選  分享畫面。
- 廣播與會者的畫面給其他與會者分享畫面，請點選 .
- 刪除與會者請點選 .

AirSync Sender 應用 | 接收畫面(可跨網段) ※適用設備無線接收互動顯示器畫面

AirSync

College-60049 品 | 03:42下午

分享您的螢幕

1 連線到 [airsync.net](#)
或 [下載傳送端App](#)

2 輸入 投屏端設備ID

設定

裝置設定

1 螢幕廣播

螢幕鏡射

連線方式

What's New

法律和政策

AirSync ©2025. version 3.5.19

廣播到

傳送端裝置

將螢幕分享到多個設備，包括筆記型電腦、平板電腦及行動電話裝置

☒

快速連線

QR Code

最多六位參加人員

主持人模式


☐

請至裝置設定鍵找到螢幕廣播，並開啟傳送端裝置的選項(呈現 ☒)。

建議關閉螢幕節能設定，避免螢幕廣播非預期中斷

ViewSonic


AirSync Sender 應用 | 接收畫面(可跨網段) ※適用設備無線接收互動顯示器畫面

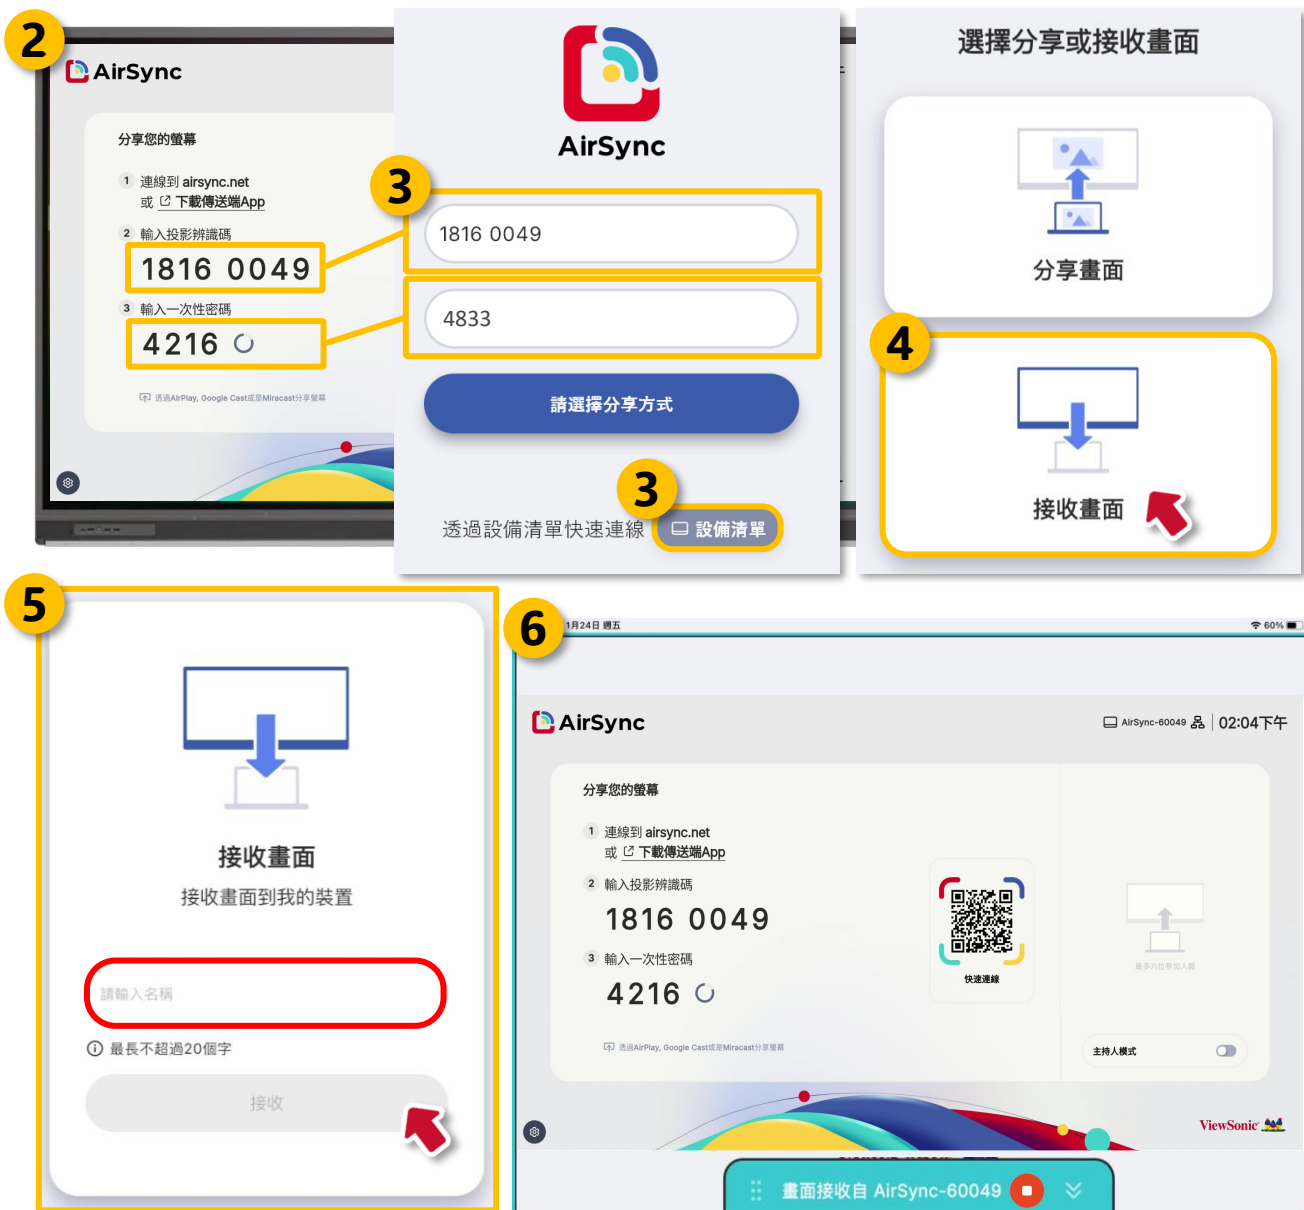

- 2 啟動電腦安裝的 AirSync Sender 軟體。
- 3 與會者有兩種方式以 AirSync Sender 接收：
- 若設備為跨網段，請在 AirSync Sender 對應的輸入框內，輸入 ViewBoard 互動顯示器 AirSync 上顯示的「投影辨識碼」和「一次性密碼」。
 - 若設備為同網段可以使用 **設備清單**，選擇相對應的設備名稱。
- 4 以上擇一加入後，點選 **請選擇分享方式** 並選擇**接收畫面**。
- 5 待接收的設備出現圖 5 畫面，請於紅框處輸入您的與會名稱供主講者辨識，登打完畢後，點選 **接收**，您的設備即會呈現圖 6 畫面，代表成功接收 ViewBoard 互動顯示器之畫面，若要停止接收畫面，可點選下方圖示

AirSync Sender 應用 | 反控接收畫面(可跨網段)

※適用設備無線接收互動顯示器畫面，並於電腦或行動裝置設備操控互動顯示器的畫面

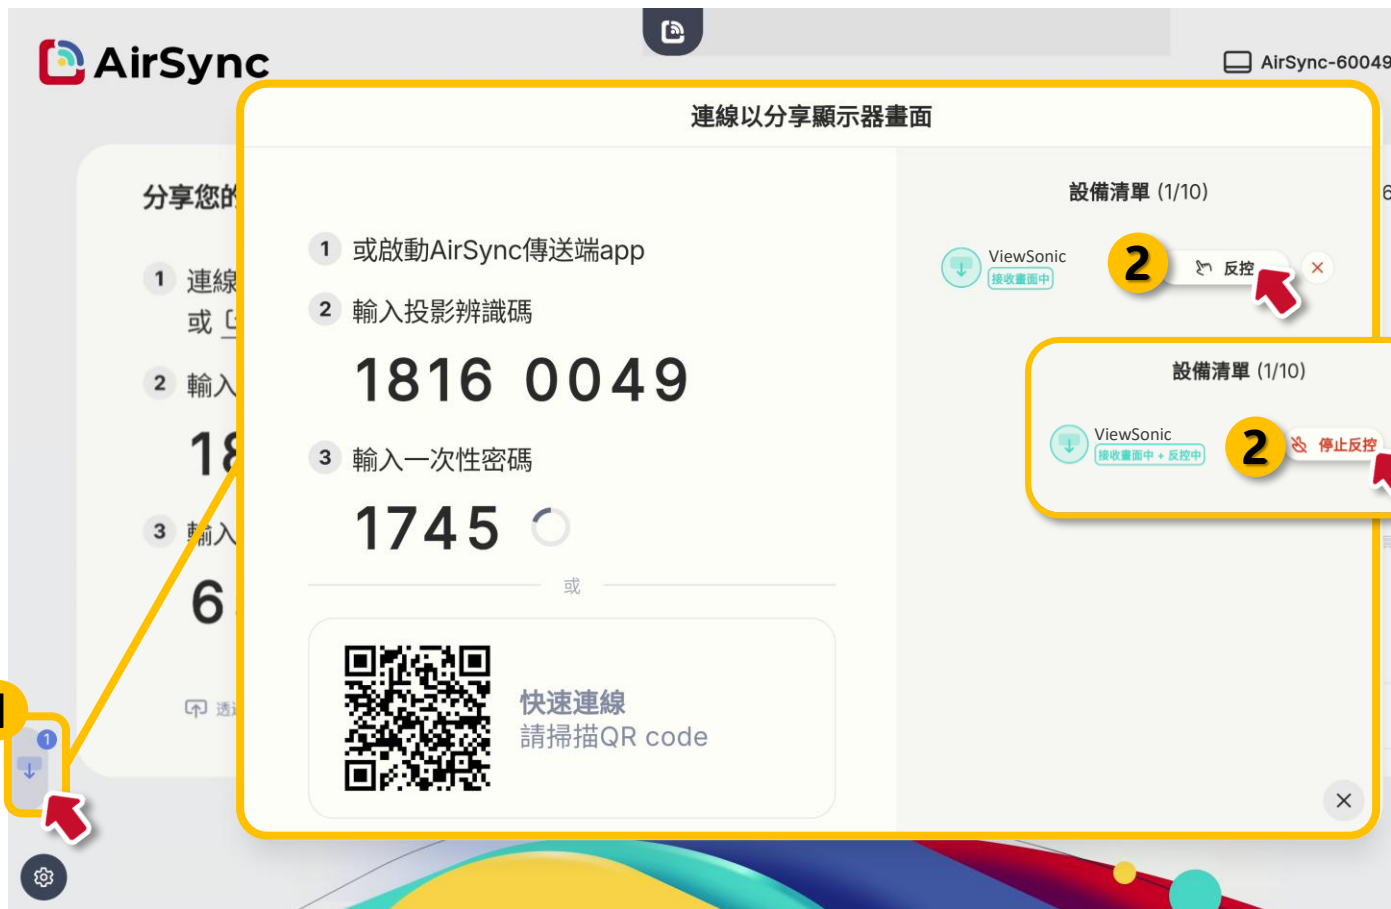


此功能可以將 ViewBoard互動式顯示器的畫面分享給最多十個 AirSync Sender應用軟體，也可以指定已分享的 AirSync Sender參與端，反操控 ViewSonic 互動顯示器的畫面。

- 1 回到 AirSync 點選左側 ↓ 按鈕，該設備端即開始接收畫面，並出現在清單中。
- 2 若電腦或行動裝置設備需要操控互動顯示器的畫面，請點選該設備旁的 反控 選項；若需要停止反控互動顯示器的畫面，再次點選 停止反控，即可取消。

AirSync Sender 應用 | 反控接收畫面(可跨網段)

※適用設備無線接收互動顯示器畫面，並於電腦或行動裝置設備操控互動顯示器的畫面

3

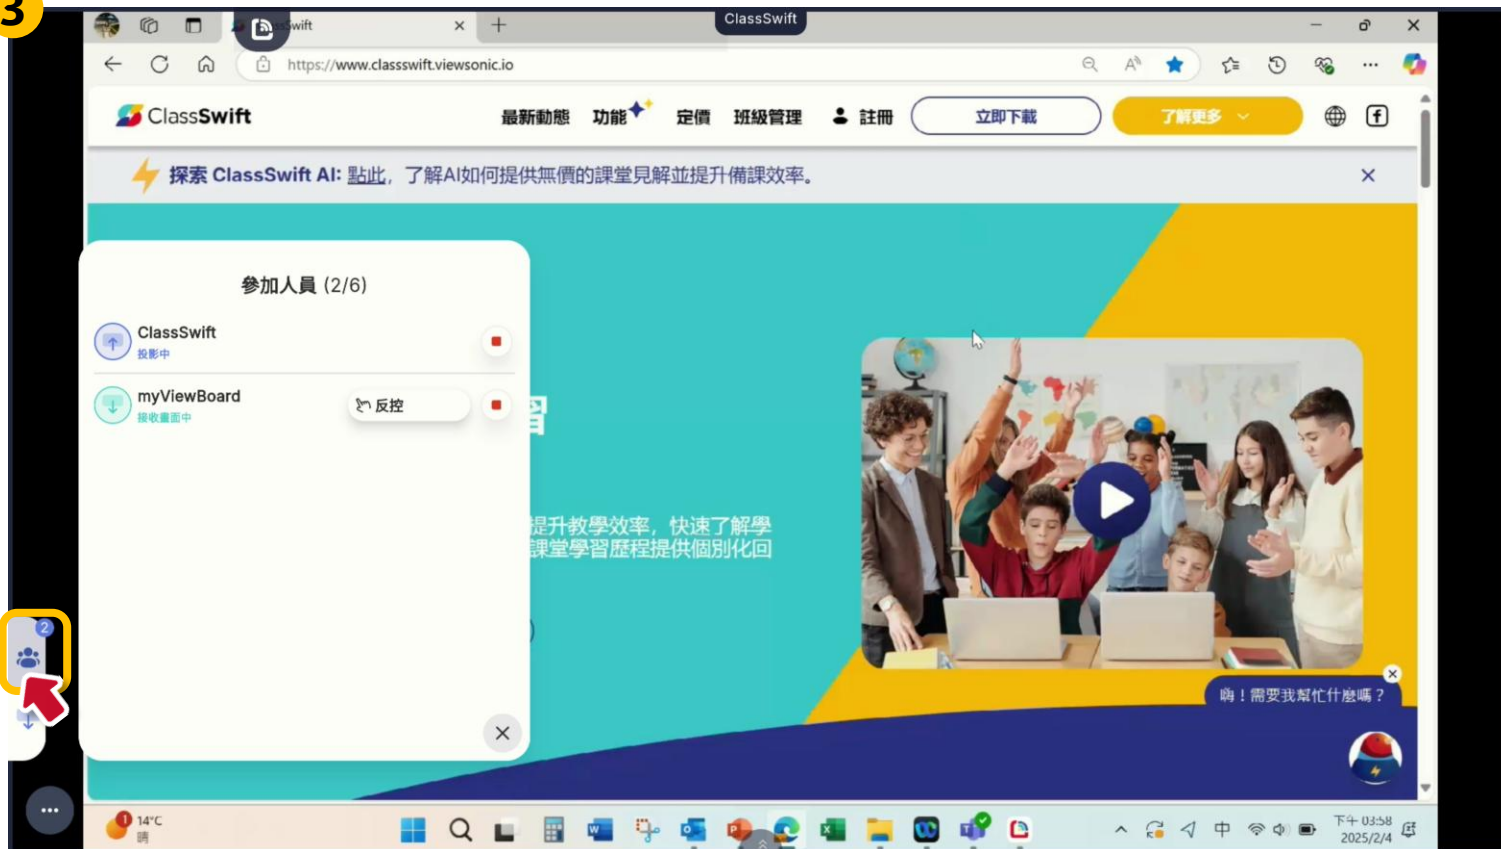

3 舉例左圖，若與會者螢幕分享中途，其他與會希望反控互動顯示器畫面(非與會者螢幕分享畫面)，點選 ，即出現人員列表，再選擇與會者 myViewBoard 旁的  反控，即可操控 ViewBoard 互動顯示器，若需要停止反控互動顯示器的畫面，再次點選  停止反控，即可取消。

※請留意只有使用 AirSync Sender 連線的裝置才能啟用螢幕反控。



歡迎加入 ViewSonic 創新教學社群 掌握第一手資訊



ViewSonic 創新教學社群



ViewSonic 創新教室



優派學院LINE官方帳號

